




# SUPASITE RAMPE 1450 & 1850


## KUNDENMONTAGE

**Standardarbeitsanweisung  
für die Montage eines  
O916 & O921 SupaSite  
Rampen Bausatzes**

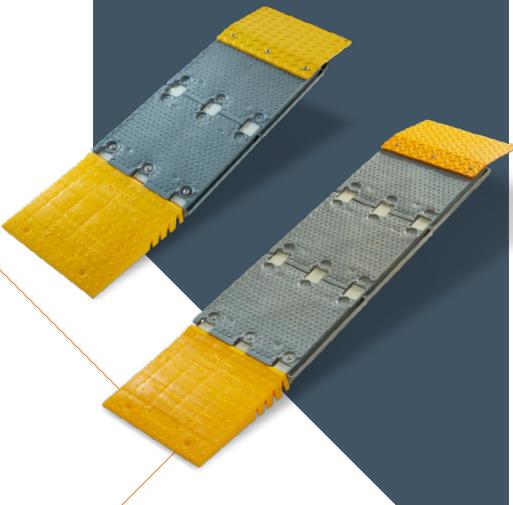

### Erforderliches Werkzeug:

17mm Steckschlüssel  
6mm Sechskantinnenschlüssel

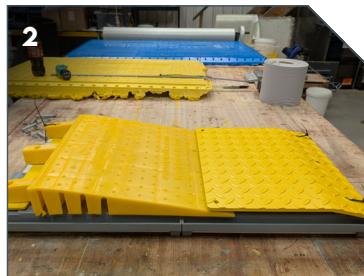

### Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten:

6 Stk. M10 Nylocmuttern  
3 Stk. M10 x 36 Beilagscheiben  
3 Stk. M10 x 70 Senkkopfschrauben  
3 Stk. M10 x 90 Senkkopfschrauben



Nehmen Sie den SupaSite Rampen Bausatz aus dem Karton und legen Sie ihn auf einen Tisch.



Schneiden Sie zunächst die Kabelbinder durch, an denen das gelbe, biegsame Kunststoffendstück befestigt ist.



Legen Sie das gelbe, biegsame Kunststoffendstück passgenau an das graue Mittelstück mit den 3 Aussparungen und schieben Sie es vollständig hinein.



Legen Sie 3 x Beilagscheiben in die dafür vorgesehenen Aussparungen und stecken Sie 3 der M10 x 70 Senkkopfschrauben in die Befestigungslöcher.



Legen Sie die kleine Stahlstützplatte von unten über die 3 Schrauben und ziehen Sie sie mithilfe von 3 x M10 Nylocmuttern fingerfest an.



Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem 17mm Steckschlüssel und einem 6mm Sechskantschlüssel per Hand fest.

**Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge,  
um das faserverstärkte Kunststoffprofil  
nicht durch Überdrehen zu beschädigen.**






# SUPASITE RAMPE 1450 & 1850

## KUNDENMONTAGE

**Standardarbeitsanweisung  
für die Montage eines  
O916 & O921 SupaSite  
Rampen Bausatzes**

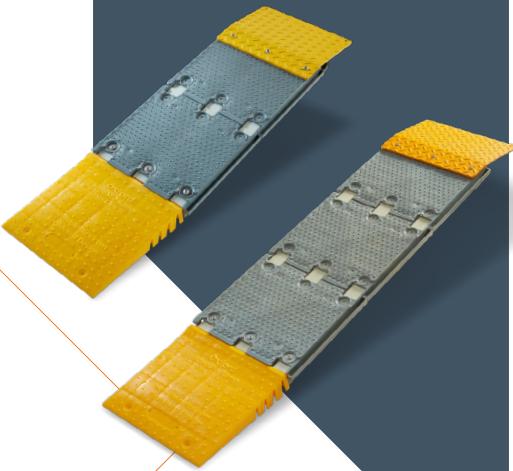

Schneiden Sie die Kabelbinder durch, mit denen das gelbe Stahlendstück befestigt ist.



Legen sie das gelbe Stahlendstück so über das graue Mittelteil, dass die 3 Löcher jeweils übereinander liegen und stecken Sie 3 x M10 x 90 Senkkopfschrauben hinein.



Die Schrauben hierfür sind, wie im Bild oben zu sehen, gelb markiert. Verwenden Sie ausschließlich diese Schrauben.



Legen Sie die kleine Stahlstützplatte von unten über die 3 Schrauben und ziehen Sie sie mithilfe von 3 x M10 Nylocmutter fingerfest an.



Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem 17mm Steckschlüssel und einem 6mm Sechskantschlüssel per Hand fest.

**Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge,  
um das faserverstärkte Kunststoffprofil  
nicht durch Überdrehen zu beschädigen.**



Die SupaSite Rampe ist nun fertig montiert.

